

TLP-6P-500 Li-ion 電池 TLC-6P2 充電器 (USB ケーブル付)

2024年12月作成 (第2版)

取扱説明書

この度はお買い上げありがとうございます。
TLP-6P-500Li-ion電池/TLC-6P2充電器(USBケーブル付)をご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、本書は保証書も兼ねていますので大切に保管してください。
この充電器ではTLP-6P-500Li-ion電池を2個充電できます。

TLP-6P-500充電方法

- 1.USBケーブルをUSB-ACアダプタ(出力DC5V、1A~2.0A)に差し込み、TLP-6P-500をTLC-6P2にセットします。
- 2.LEDが赤色に点灯したら、充電スタートです。
- 3.LEDが緑色に点灯したら、充電完了です。




- ※2個同時でも充電可能です。
- 赤点滅：異常・エラー
- 赤点灯：充電中
- 緑点灯：充電完了

※赤色LEDが点滅している場合はエラーとなります。充電をおやめください。発火の原因となります。

< 注意点 >

電池端子の小さい方⊕と充電器端子の大きい方⊕、電池端子の大きい方⊖と充電機端子の小さい方⊖を合わせて充電してください。

※逆向きの充電接続は大変危険ですので絶対に行わないでください。

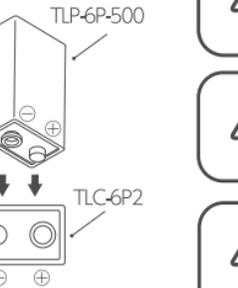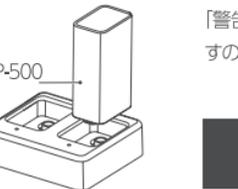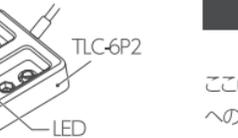

安全上の注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと、誤った取り扱いによって生じる可能性のある内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示について

危険 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意 人が重傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

危険

- TLC-6P2はTLP-6P-500専用の充電器です。TLP-6P-500以外はTLC-6P2で充電しないでください。乾電池や他の充電式電池を充電すると液漏れ、発熱、破裂することがあります。また直流電源として使用すると発熱・発火の原因となります。充電式電池以外は充電しないでください。
- お手入れの際は必ずケーブルを充電器から抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。
- 電池に変形及び液漏れがあった場合は、弊社カスタマーセンターにご連絡ください。
- 充電器を水につけたり、水洗いしたり、濡らしたりしないでください。また、水に濡れたときは使用しないでください。感電、発熱、発火の原因となります。
- 分解したり、改造したりしないでください。発熱、発火、感電、ケガをする恐れがあります。
- ⊕と⊖を逆に充電しないでください。電池が使えなくなったり、液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
- 電池の⊕と⊖を針金などの金属で接続したり、金属性のネップレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 充電器は決められた電源電圧でTLC-6P2は5V±10%(4.5V~5.5V)の範囲の電圧でご使用ください。範囲外の電圧で使用すると、発熱、発火、感電、ケガの原因となります。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。
- 直接はんだ付けしないでください。

警告

- 電池の液が目に入ったときには、こすらずに、すぐにきれいな水で充分洗い、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を機器に組み込んだり、ケースに収納する場合は機器及びケースを密閉構造にしないでください。
- 電池は充電器を介さずに直接電源コンセントや自動車のシガーソケットに接続しないでください。
- 直射日光の強い所や、炎天下の車内、火のそば、ストーブ近くなどの高温の場所で使用・放置は絶対しないでください。

注意

- 外装ラベルをはがしたり、傷を付けないでください。
- 外装ラベルの破れた電池は、使用せず、新しい電池に交換してください。
- 電池を水や海水等につけたり、端子部分を濡らさないでください。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合、充電をやめてください。
- 電池を直列に接続しないでください。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちにきれいな水で洗い流してください。
- 液漏れしたり、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいたときは使用しないでください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。ケガなどの事故の原因となります。
- 電池を飲み込んだ場合、すぐ医師と相談してください。
- 充電器に金属などを差し込まないでください。感電、発熱、発火、電池の液漏れ、破裂、ケガの原因となります。
- 毛布などが掛かった状態で使用しないでください。感電、発熱、発火、電池の液漏れ、破裂、ケガの原因となります。
- ケーブルは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、発火や感電の原因となります。

注意

- 電池に強い衝撃を与えたり、投げつけないでください。
- ほごりの多い場所で保管しないでください。
- 乾電池や容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 直射日光の強い所や、炎天下の車内、火のそば、ストーブ近くなどの高温の場所で使用・放置しないでください。
- 《ご使用温度範囲》
※以下の条件以外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。
放電(機器使用時)5~40℃
充電 5~40℃
保存 5~40℃
- 弊社専用Li-ion電池は、弊社専用充電器をご使用ください。
- 他の機器に使用した場合は、保証対象外となります。
- 使用後は必ず使用機器の電源を抜いてください。
- 電池を充電器や使用機器に入れて保管すると放電することがあります。電池を長期間、充電器や使用機器に保管しないでください。また長期間機器を使用しない場合は、電池の液漏れやさびをさけるため、使用機器から電池を取り出して保管してください。
- 電池の端子が汚れたら乾いたやわらかい布でふき、端子をきれいにしてから使用してください。
- 電池をお買いあげ後、初めて使用の際にさびや発熱、変形などその他異常と思われた時は、使用しないで、弊社カスタマーセンターへご連絡ください。
- 電池の使用時間が著しく低下した時が寿命です。(200回程度を目安)

保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えて弊社カスタマーセンターへ調査をご依頼ください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。

お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内であっても修理もお受けいたしかねます。

3. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。
4. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
5. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となりますので、予めご了承ください。
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
7. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品仕様

- TLP-6P-500Li-ion電池**
サイズ : 幅2.6cm×高さ4.8cm×奥行1.6cm
重さ : 約25g
出力 : DC9V 500mAh
- TLC-6P2充電器(USBケーブル付)**
サイズ : 幅5.5cm×高さ1.5cm×奥行5cm
ケーブル : 1m
重さ : 約25g
入力 : AC100V 50/60Hz
出力 : DC7.5V 1.6A

保証書

販売名	TLP-6P-500Li-ion電池/TLC-6P2充電器(USBケーブル付)
保証対象	保証規定によります
保証期間	お買い上げから1年
お買い上げ日	年 月 日
お客様名	
お客様住所	
お電話番号	
販売店名	株式会社TOKIO Lab
販売店住所	〒183-0033 東京都府中市分梅町3-61-7
販売店電話番号	0120-102-227

【販売業者、製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
株式会社TOKIO Lab 〒183-0033 東京都府中市分梅町3-61-7
カスタマーセンター : 0120-102-227 受付時間 : 10~16時(土・日・祝を除く)

販売名	TLP-6P-500Li-ion電池/TLC-6P2充電器(USBケーブル付)
保証対象	保証規定によります
保証期間	お買い上げから1年
お買い上げ日	年 月 日
お客様名	
お客様住所	
お電話番号	
販売店名	株式会社TOKIO Lab
販売店住所	〒183-0033 東京都府中市分梅町3-61-7
販売店電話番号	0120-102-227

【販売業者、製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
株式会社TOKIO Lab 〒183-0033 東京都府中市分梅町3-61-7
カスタマーセンター : 0120-102-227 受付時間 : 10~16時(土・日・祝を除く)